


MANUEL D'INSTRUCTION

Radiateur aluminium Emisor térmico seco AHLA-R

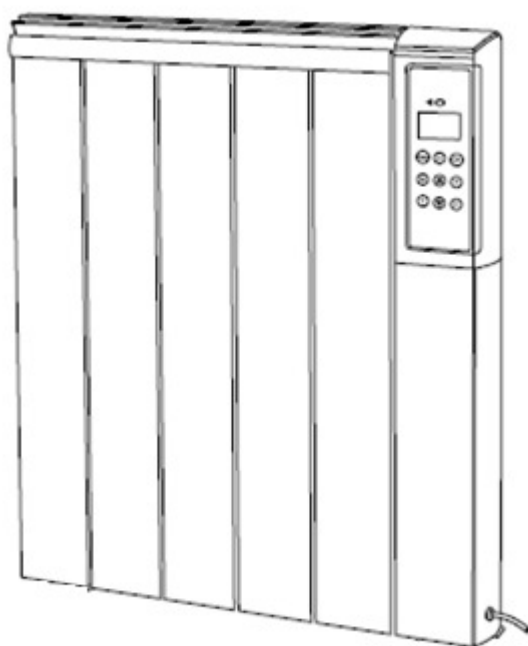

DELTA THERMIE

CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Un moyen de déconnexion ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre revendeur et ne branchez pas l'appareil.
- Ne jamais laisser à la portée d'enfants et ne pas les laisser utiliser l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à être utilisé selon les instructions du manuel.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil est endommagé.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Le cordon d'alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Garder l'appareil à une distance minimum d'un mètre d'objets inflammables tels que les rideaux, textiles...
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l'appareil pour ne pas l'endommager et éviter tout risque de choc électrique.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d'endommager l'appareil.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL. CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI

DELTA THERMIE vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.


Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

I / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ecran Digital LCD
- Réglage de la température par écran digital
- Horloge
- Calendrier hebdomadaire
- 2 modes d'utilisation :
 - Manuel
 - Automatique avec pré-réglage hebdomadaire
 - Timer de 24h, réglage personnalisé.
 - 3 pré-réglages différents journaliers

- Fonction hors-gel (Maintien de la température entre 6° et 8°)

II / INSTALLATION

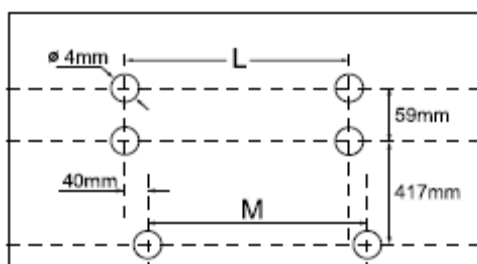

Distance L et M entre les points de fixations

Radiateur	600W	900W	1200W	1500w	1800w
L (mm)	160	320	400	560	720
M (mm)	160	320	400	560	720

Schéma 1

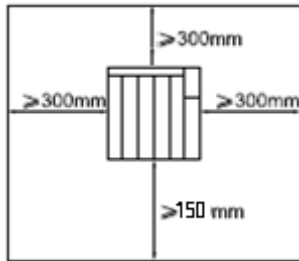


Schéma 2

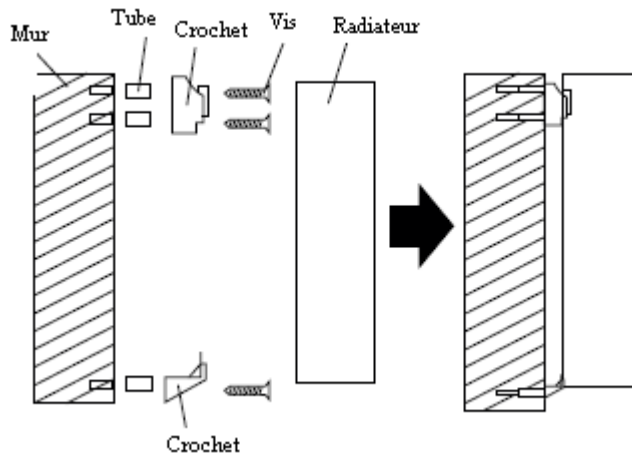


Schéma 3

- 1 – Percer les trous dans le mur en suivant les instructions du schéma 1
- 2 – Placer les tubes dans les trous du mur.
- 3 – Fixer les crochets du haut avec les vis (Schéma 3)
- 4 – Suspendre le radiateur sur les crochets du haut
- 5 – Placer les crochets du bas pour maintenir l'appareil contre le mur.
- 6 – Viser les crochets du bas à l'aide des vis.

Attention : Avant la mise en marche de l'appareil assurez-vous que le radiateur soit correctement fixé au mur. Si le radiateur n'est pas de niveau, des problèmes peuvent survenir.


III / DESCRIPTION

1 / le panneau de contrôle

- Ⓟ - Bouton on / off
- Ⓞ - Bouton de confirmation d'ordre
- Ⓒ - Réglage de l'heure et du timer,
- Ⓣ - Réglage de la température de la pièce
- ⓗ - Réglage des fonctions
- Ⓢ - Augmentation du temps, de la puissance et de la température
- Ⓡ - Diminution du temps, de la puissance et de la température
- Ⓟ - Sélection des programmes
- Ⓜ - Sélection du mode de fonctionnement



2 / Ecran LCD

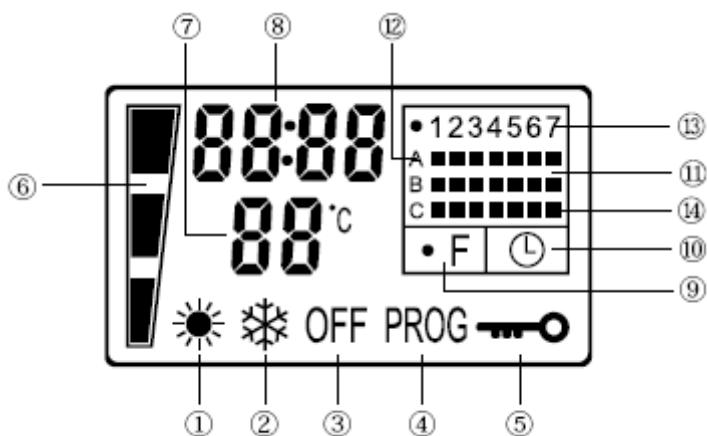

- ① - Chauffage
- ② - Hors gel
- ③ - OFF


- ④ - Programme en cours
- ⑤ - Appareil verrouillé
- ⑥ - Puissance de chauffage
- ⑦ - Température de la pièce (Monte également la température sélectionnée durant le réglage)
- ⑧ - Heure et durée de fonctionnement
- ⑨ - Fonctionnement hors programme
- ⑩ - Timer en fonctionnement
- ⑪ - Fenêtre d'affichage des programmes
- ⑫ - Type de programme (A, B ou C)
- ⑬ - Calendrier hebdomadaire
1- Lundi, 2- Mardi, 3- Mercredi, 4- Jeudi, 5- Vendredi, 6- Samedi, 7- Dimanche
- ⑭ - Marque indiquant le programme correspondant au jour

IV / MISE EN FONCTIONNEMENT

Après le raccordement de l'appareil au secteur, seul l'heure et la température de la pièce sont présentes sur l'écran LCD. Le radiateur est en position OFF. (Voir image 1)





Image 1

Pour mettre l'appareil en marche appuyer sur .










Maintenant 2 modes de fonctionnement sont à votre disposition. Le mode libre ou le mode automatique.

Appuyer sur  pour sélectionner le mode voulu.

MODE LIBRE :




Appuyer sur  jusqu'à que la fenêtre  soit allumée.




Réglage de l'horloge :




Appuyer sur  jusqu'à que les heures clignotent. Presser  ou  pour régler l'heure. Appuyer de nouveau sur  pour faire clignoter les minutes. Presser  ou  pour régler les minutes. Appuyer de nouveau sur  jusqu'à que les jours clignotent. Presser  ou  pour régler le jour.




Appuyer alors sur  pour confirmer votre réglage.

Réglage des fonctions

Appuyer sur  pour choisir entre les fonctions chauffage () , hors gel () ou arrêt (OFF).



Si vous sélectionnez la fonction chauffage presser  ou  pour ajuster la puissance de l'appareil à vos besoins. Puissance minimum ,

puissance moyenne , puissance maximum . Appuyer alors sur  pour confirmer votre réglage.









Appuyez ensuite sur  pour le réglage de la température. Presser  ou  pour régler la température souhaitée.


Appuyer alors sur  pour confirmer votre réglage.


Remarque : La plage réglage de la température va de 5° à 50°. Quand la température désirée de la pièce est atteinte l'appareil se coupe automatiquement.

Le symbole  disparaît. L'appareil se remet en marche quand la température de la pièce redescend 3°C en dessous de la température programmée. Une fois le radiateur en fonctionnement le symbole  réapparaît.


Réglage du Timer


Appuyer sur  4 fois jusqu'à que le symbole  apparaisse et que les heures se mette à clignoter. Utiliser ensuite les boutons  et  choisir la plage de temps voulue. Appuyer de nouveau sur  pour passer aux minutes. Utiliser ensuite les boutons  et  pour le réglage. Appuyer alors sur  pour confirmer votre réglage.

Remarque : A la fin du temps choisi le radiateur basculera automatiquement en mode Hors gel .










Pour désactiver le TIMER, réglez le à 00 :00 puis confirmer avec la touche . Le symbole tu TIMER disparaît.

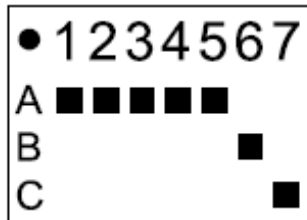

MODE AUTOMATIQUE :

Maintenez le bouton  enfoncé jusqu'à l'apparition de la fenêtre de programmation (image 2)



Réglage de l'horloge :


Appuyer sur  jusqu'à que les heures clignotent. Presser  ou  pour régler l'heure. Appuyer de nouveau sur  pour faire clignoter les minutes. Presser  ou  pour régler les minutes. Appuyer de nouveau sur  jusqu'à que les jours clignotent. Presser  ou  pour régler le jour.

Appuyer alors sur  (**Et non **) pour confirmer votre réglage.


Programmation hebdomadaire :

Le radiateur possède trois différents programmes. Chaque programme représente une journée. Cette journée est divisée en 7 périodes différentes. Le principe du programme hebdomadaire est de sélectionner un type de programme pour chaque jour de la semaine. A sa fabrication l'appareil est pré-réglé suivant le schéma suivant :


Programme A : Pour les jours allant du Lundi au Vendredi



Programme B : pour le samedi



Programme C : pour le dimanche





La température de fonctionnement est de 22 °C.

La puissance de chauffage est réglée au maximum

Naturellement ces pré réglages peuvent être modifiés afin d'être parfaitement en adéquation avec vos besoins.

Modification des programmes :

Appuyer sur , le symbole PROG apparaît.

Après avoir appuyé 1 fois sur , la lettre A de l'écran LCD se met à clignoter et un carré apparaît à l'intersection entre A et 1. (Voir image3)

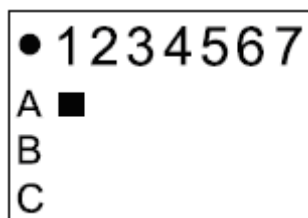






Image 3

Si vous maintenez le bouton  enfoncé, le curseur passera au Programme B, Puis C.

En maintenant , vous validez le programme que vous souhaitez modifier.















Exemple : modification du programme A

Appuyer sur , le symbole PROG apparaît.







Après avoir appuyé 1 fois sur , la lettre A de l'écran LCD se met à clignoter et un carré apparaît à l'intersection entre A et 1. (Voir image3)

Appuyer sur OK pour valider la modification du programme A.

Réglage de la 1ère des 7 périodes du programme.

1. L'horloge indique , la première période de fonctionnement débute toujours à .
2. La température clignote également, ajustée la en utilisant  ou , appuyer sur  pour la valider,
3. Ensuite l'indicateur de fonction se met à clignoter, pressez  afin de sélectionner la fonction associée à cette période. (chauffage () , hors gel () ou arrêt (OFF)), si la fonction chauffage est choisi, utiliser  ou  pour choisir la puissance de chauffe. (Puissance minimum , puissance moyenne  ou puissance maximum ). appuyer sur  pour la valider.
4. A ce moment les heures se remettent à clignoter, cela signifie que vous venez de passer à la seconde période de programmation.

Réglage de la 2ème des 7 périodes du programme.


1. Presser  ou  pour régler l'heure. Appuyer sur  pour valider. Presser  ou  pour régler les minutes. Appuyer de nouveau sur  pour valider.
2. Ajuster ensuite la température, la fonction de la même manière que pour la première période.

Réglage des autres périodes du programme.




Suivre la même procédure que pour le réglage de la seconde période jusqu'à avoir programmer les 7 périodes.

La programmation de la 7ème période marquant la fin du réglage du **programme A.**

Vous réglerez les programme B et C de la même manière en suivant la même procédure.

Après avoir régler les 3 programmes A, B et C, appuyer sur le bouton  afin de choisir le jour se réfèrent à chaque programme.


Le jour près à être affecté clignotera en commençant de 7. 7 étant Dimanche.


Sous chaque jour sélectionner le programme que vous souhaitez lui associer en utilisant les touches  ou  ; une fois le programme choisi pressez  pour valider.

Répéter l'opération pour tous les jours de la semaine.

Remarque : En fonctionnement normal non programmé, le curseur relatif au jour de fonctionnement clignote en permanence.

Verrouillage de l'appareil :

Le clavier de l'appareil devient inactif après une minute sans toucher à aucun bouton du clavier de contrôle. L'icône  apparaît.

Pour débloquer l'appareil, maintenez le bouton  enfoncé durant 2 secondes.

Entretien :


ETEINDRE L'APPAREIL

Placer le bouton de fonctionnement en position « OFF »

Nettoyer avec un chiffon humide doux.

Attention : Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ils pourraient endommager l'appareil.

Nettoyer votre appareil au moins une fois par an avec un aspirateur afin de retirer les amas de poussière éventuels

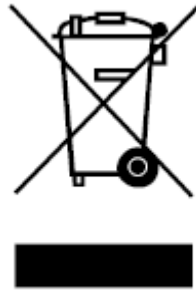

Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

INSTRUCCIONES

La colocación del Emisor Térmico debe ser elegida correctamente y ha de realizarse según las reglas y conforme a la norma.

ATENCIÓN

- El aparato, en ningún caso debe ser cubierto por ropa, recipiente o cualquier otro objeto, ni ser colocado debajo de un armario o cualquier otro obstáculo a la circulación de aire caliente.
- El aparato debe alejarse de todo objeto inflamable y no se deben dejar niños cerca del emisor sin ser vigilados.
- No instalar el aparato bajo una toma de corriente.
- No utilice al Emisor Térmico para secar ropa.




- Para evitar un sobrecalentamiento, no cubra el aparato de calefacción.
- El aparato no debe ser instalado en lugares en los cuales exista riesgo de salpicaduras de agua, como bañeras, lavabos, etc.
- En caso que el cable de alimentación esté dañado, éste, solo se podrá sustituir por el Servicio de Asistencia Técnica, con el fin de evitar riesgos.
- El aparato debe instalarse de forma que los interruptores, termostato, toma móvil de conexión, no puedan ser tocados directa o indirectamente, por una persona que se encuentre en la bañera o ducha (respetar volumen de prohibición según RBT).
- Este aparato de calefacción se rellena con una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que necesitan la apertura del depósito de aceite no deberán efectuarse más que por el fabricante o su servicio post - venta, que debe ser avisado en caso de fuga de aceite.
- Las reglamentaciones concernientes a la eliminación de aceites después que el aparato calefactor es desechado deben ser respetadas.
- Respetar siempre las medidas de seguridad, la distancia mínima que debe existir entre el Emisor Térmico y el suelo o las paredes debe de ser de 300mm.

I / CARACTERISTICAS TECNICAS

- Pantalla digital LCD
- Reloj
- Calendario semanal
- 2 modos de uso:
 - Manual
 - Automatico con programas semanales
- Anti hielo (Mantiene la temperatura entre 6° et 8°)


II / INSTALACION

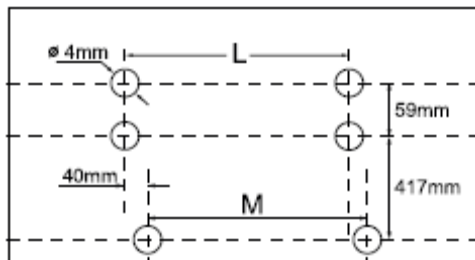


Dibujo 1

Distancia entre los puntos de fijaciones.

Radiador	600W	900W	1200W	1500w	1800w
L (mm)	160	320	400	560	720
M (mm)	160	320	400	560	720

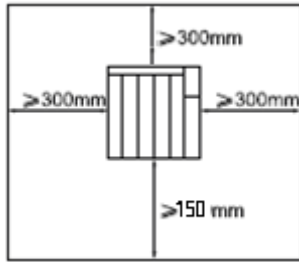

Dibujo 2

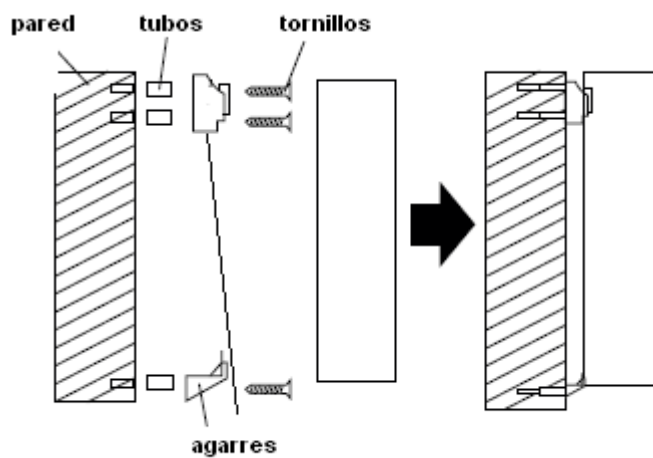

Dibujo 3

- 1 – Taladrar los agujeros según las instrucciones del dibujo 1
- 2 – Colocar los tubos en los agujeros de la pared.
- 3 – Fijar los agarres de arriba con los tornillos (Dibujo 3)
- 4 – Colocar el radiador en los agarres de arriba
- 5 – Colocar los agarres de abajo para mantener el aparato contra la pared.
- 6 – Atornillar los agarres de abajo con los tornillos.

OJO : antes de poner el radiador en marcha , asegurarse que el aparato sea bien colocado a la pared. Si el radiador no está bien paralelo al suelo, algunos problemas pueden surgir.


III / DESCRIPCION

1 / El panel de control

- Ⓜ - Tecla on / off
- Ⓚ - Tecla de confirmación de orden
- Ⓒ - Ajuste de la hora y del Timer,
- Ⓣ - Ajuste de de la temperatura de la habitación
- ⓓ - Ajuste de las funciones
- Ⓢ - Subida del tiempo, de la potencia y de la temperatura
- Ⓡ - Bajada del tiempo, de la potencia y de la temperatura
- Ⓟ - Ajuste de los programas
- Ⓜ - Ajuste del modo de funcionamiento



2 / Pantalla digital LCD

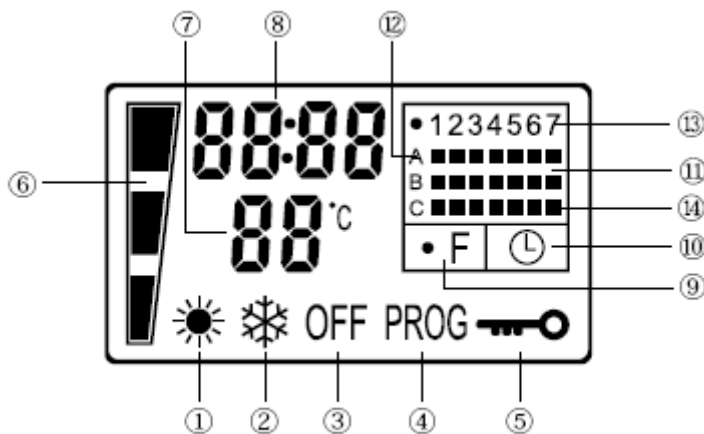

- ① - Calefacción
- ② - Anti hielo


- ③ - OFF
- ④ - Programa en marcha
- ⑤ - Aparato bloqueado
- ⑥ - Potencia de la calefacción
- ⑦ - Temperatura de la habitación
- ⑧ - Hora y tiempo de funcionamiento
- ⑨ - Funcionamiento libre (Sin programación)
- ⑩ - Timer en marcha.
- ⑪ - Pantalla de los programas
- ⑫ - Tipo de programa (A, B o C)
- ⑬ - Calendario semanal
1- Lunes, 2- Martes, 3- Miércoles, 4- Jueves, 5- Viernes, 6- Sábado, 7- Domingo
- ⑭ - Marca indicando el programa conforme al día


IV / UTILIZACION

Después del enchufe del aparato solo la hora y la temperatura de la habitación están marcadas en la pantalla digital LCD. El aparato esta apagado. Foto 1.



Foto 1











Para poner el radiador en marcha pulsar .

Ahora se puede elegir entre 2 modos de funcionamiento. Libre o automático. Pulsar en la tecla  para elegir el modo de funcionamiento deseado.




MODO LIBRE :







Pulsar en la tecla  hasta que la ventanilla  se apaga.




Ajuste de la hora :

Pulsar la tecla  hasta que las horas parpadeen. Pulsar las teclas  o  para ajustar las horas. Pulsar de nuevo sobre la tecla  hasta que parpadeen los minutos. Pulsar las teclas  o  para ajustar los minutos. Pulsar de nuevo sobre la tecla  hasta que parpadeen los días. Pulsar las teclas  o  para ajustar los días. Pulsar la tecla  para confirmar sus ajustes.



Ajuste de las funciones

Pulsar la tecla  para elegir entre los modos de funcionamiento calefacción () , anti-hielo () o stop (OFF).









Si elija la función calefacción pulsar la tecla  o  para ajustar la potencia del radiador a sus necesidades. Potencia mínima , potencia intermedia  o máxima . Pulsar la tecla  para confirmar.

Pulsar después la tecla  para el ajuste de la temperatura. Pulsar  o  para ajustar la temperatura deseada.


Confirmar pulsando la tecla .

IMPORTANTE: La temperatura puede ser ajustada de 5°C hasta 50°C. Cuando la temperatura deseada esta alcanzada el aparato se corta automáticamente. El símbolo  desaparece. El radiador se pone en marcha de nuevo cuando la temperatura baja de 3°C comparado a la temperatura programada. Cuando el radiador se pone en marcha de nuevo el símbolo  aparece de nuevo también.


Ajuste del Timer

Pulsar la tecla  4 veces hasta que el símbolo  aparezca y que la horas parpadeen. Usar las teclas  y  para ajustar el tiempo deseado. Pulsar de nuevo la tecla  para que parpadeen los minutos. Usar las teclas  y  para ajustar el tiempo deseado. Confirmar pulsando la tecla .

Importante: Al final del tiempo programado, el radiador se pone automáticamente en modo anti-hielo .

Para desactivar el TIMER, ajustarlo a 00:00 y pulsar la tecla . El símbolo del TIMER desaparece.

MODO AUTOMATICO :

Mantener la tecla  pulsada hasta que la ventana de programación aparezca.
(Foto 2)















Foto 2


Ajuste del reloj:

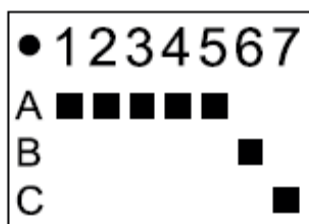Pulsar la tecla  hasta que las horas parpadeen. Pulsar  o  para ajustarlas. Pulsar de nuevo la tecla  hasta que los minutos parpadeen. Pulsar  o  para ajustarlos. Pulsar de nuevo la tecla  hasta que los días parpadeen. Pulsar  o  para ajustarlos. Pulsar la tecla  (y no la tecla ) para confirmar.


Programación semanal:

El radiador tiene tres programas diferentes. Cada programa representa un día. Cada día esta dividido en 7 periodos de funcionamientos diferentes. Para una programación semanal, se tiene que elegir un programa para cada día de la semana. Durante la fabricación del radiador tres programas son pre ajustados:


Programa A : Para los días que van del Lunes al Viernes.




Programa B: para el sábado



Programa C : para el Domingo



Durante el funcionamiento en modo calefacción la temperatura es de 22°C. La potencia esta al máximo .

Modificación de los programas :

Pulsar la tecla , El símbolo PROG aparece.

Después de pulsar una vez la tecla , la letra A de la pantalla LCD parpadea y un cuadro aparece a la intersección entre A y 1. (Foto 3)

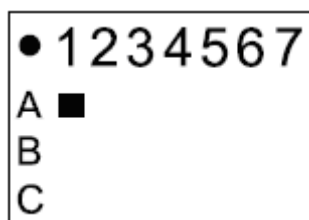




Foto 3

Si la tecla  esta mantenida pulsada el cuadro pasara al programa B y

después al programa C.

Para modificar un programa pulsar la tecla .















Ejemplo : modificación del programa A.

Pulsar la tecla , el símbolo PROG aparece.







Después de pulsar una vez la tecla , la letra A de la pantalla LCD parpadea y un cuadro aparece a la intersección entre A y 1. (Foto 3)

Pulsar la tecla  para confirmar la modificación del programa A.

Ajuste del primer periodo de las 7 que tiene el programa.

5. El reloj indica , el primer periodo de funcionamiento siempre empieza a .
6. La temperatura parpadea también. Ajustarla usando las teclas  o , pulsar la tecla  para confirmar,
7. La función parpadea, pulsar la tecla  para elegir la función asociada a este periodo. (calefacción () , anti-hielo () o stop (OFF)), si la función calefacción esta activada, se tiene que usar las teclas  y  para ajustar la potencia deseada. (Potencia mínima , potencia intermedia  o potencia máxima ). pulsar la tecla  para confirmar.
8. Ahora las horas parpadean. Eso significa que acaba de pasar al segundo periodo del programa.

Ajuste del segundo periodo de los 7 del programa.





3. Pulsar  o  para ajustar la hora. Pulsar la tecla  para confirmar.
Pulsar  o  para ajustar los minutos. Pulsar la tecla  para confirmar.
Ajustar la temperatura y la función de la misma manera que para el primer periodo.

Ajuste de los otros periodos del programa.

Seguir el mismo procedimiento que para el ajuste del segundo periodo hasta tener los 7 periodos ajustados a sus deseos.


Cuando el último periodo esta ajustado, el ajuste del programa A se acaba.

Ajustar los programas B y C con el mismo procedimiento que para el programa A.

Después, pulsar la tecla  para elegir el programa que se refiere a cada día. El día parpadea, empezando por 7. 7 es domingo. Debajo de cada día, elegir el programa deseado usando las teclas  o , pulsar la tecla  para confirmar. Hacer la misma operación para todos los días de la semana.

Importante : Durante el funcionamiento normal sin programación, la marca debajo del día parpadea de forma permanente

Bloquear el radiador:

El teclado del aparato se vuelve inactivo después de un minuto sin tocar ninguna tecla. La marca  aparece.

Para desbloquear el radiador, pulsar la tecla  durante 2 segundos.


Mantenimiento :

Desenchufar el aparato

Apagar el aparato.

Limpiar con un trapo suave y húmedo.

OJO : No usar ningún tipo de producto abrasivo

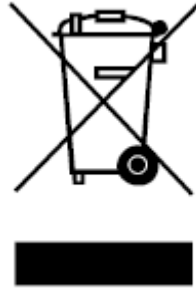

Al final de la vida útil del aparato, éste no debe eliminarse mezclado con los residuos domésticos generales. Puede entregarse, sin coste alguno, en centros específicos de recogida, diferenciados por las administraciones locales, o distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un residuo de electrodoméstico, significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energía y recursos.

Para subrayar la obligación de colaborar con una recogida selectiva, en el producto aparece el marcado que se muestra como advertencia de la no utilización de contenedores tradicionales para su eliminación.

Para más información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.