


Chauffage rayonnant à fluide caloporteur Manuel d'utilisation 4

Nettoyage et Maintenance

- 1. En cas d'installation prolongée, nettoyez l'évaporateur du chauffage, placez-le dans son emballage d'origine et rangez-le dans un lieu sec et frais.
- 2. Nettoyez le chauffage à l'aide d'un chiffon humide et polissant avec de l'eau ou tout autre solvant organique.
- 3. Nettoyez le chauffage à l'aide d'un chiffon humide et polissant avec de l'eau ou tout autre solvant organique.

Conseil au retraitement des déchets : être jetés avec vos autres équipements ; contactez votre revendeur pour connaître la procédure de retraitement de ce type de déchet.


Diagramme électrique de branchement



Cet appareil doit être utilisé uniquement en position fluide caloporteur les trois conducteurs du câble doivent être branchés sur un boîtier de raccordement un respectant les polarités d'origine : Phase / Neutre / Terre.

Neutre : Bleu
Terre : Vert/Jaune
Phase : Marron

Attention : Ne pas installer cet appareil de chauffage à proximité d'une bougie, d'une douille ou d'une prise.

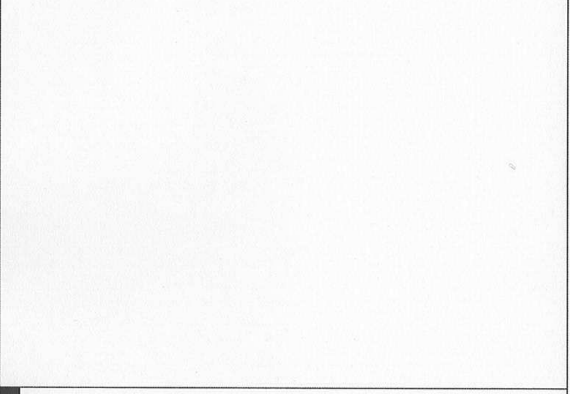

Modèle : BD-FL-ECC

Veuillez lire attentivement les instructions de ce manuel et garder celui-ci pour référence.


Chauffage rayonnant à fluide caloporteur Manuel d'utilisation 3

Chauffage rayonnant à fluide caloporteur Manuel d'utilisation 1

Consignes de sécurité

- 1. Chauffage uniformément l'espace et permet de régler efficacement la température d'une pièce.
- 2. Ne produit ni bruit ni odeurs dans le cadre d'une utilisation normale.
- 3. Les modes de réglage de l'appoint, permettant de modifier la puissance selon vos besoins.

Structure




Informations techniques

Modèle	Puissance
BD-FL-ECC-200	200W
BD-FL-ECC-300	300W
BD-FL-ECC-400	400W
BD-FL-ECC-500	500W
BD-FL-ECC-600	600W

Installation et Utilisation

- 1. Sortez le radiateur de son emballage et contrôlez que les pièces détachées et accessoires sont au complet.
- 2. Mettez le radiateur à la verticale sur le sol (placez le carton ou autre sur le sol pour éviter de rayer le revêtement de sol).
- 3. Procédez à l'installation (voir photos ci-dessous).



- (1) Mesurez l'écart des vis et percez le mur suivant ces mesures.
- (2) Placez les supports au mur en enfouissant les vis dans les trous (cf. illustrations) et vérifiez que l'appareil est bien à l'horizontale.
- (3) Accrochez le chauffage aux crochets.

Vérifiez que l'appareil ne soit pas à l'envers au moment de l'installation, cela pourrait causer un dysfonctionnement.

Chauffage rayonnant à fluide caloporteur Manuel d'utilisation 2

- 4. Mettez le chauffage en position normale (sur le sol) ; vous pouvez le mettre en marche lorsque les bruits d'échauffement d'huile cessent.
- 5. Vérifier à vérifier les normes de courant chez vous avant utilisation : le chauffage fonctionne sur de 50 Hz / 230 V.
- 6. Fonctionnement

Après avoir réglé la température, appuyez sur le bouton ON/OFF. Mettez le bouton de réglage de mode sur le mode de fonctionnement souhaité, le chauffage se met alors à chauffer ; lorsque le chauffage ne chauffe pas, le voyant est vert, lorsque il est en fonctionnement, ce voyant est rouge, lorsque il est éteint, ce voyant est éteint.

Le chauffage dispose de trois modes de fonctionnement : Economie, Dégivrage et Confort :

- Economie : le chauffage va cesser de fonctionner lorsque la température dans la pièce est trois degrés inférieurs à la température demandée. Si la température de la pièce est inférieure à la température demandée, le chauffage se met en marche.
- Dégivrage : le chauffage démarre automatiquement si la température de la pièce tombe en dessous de 7°C et s'arrête automatiquement dès que cette température est atteinte. Ce mode fonctionne même si l'appareil est éteint et le bouton de réglage de température n'a pas été éteint.

Le chauffage dispose de trois modes de température : la température souhaitée, la température de la pièce, la température de l'air ambiant. Lorsque la température de la pièce repasse en dessous, le chauffage redémarre. Le bouton Minuteur : Cet appareil possède une minuterie 2, 4 et 6 heures. Appuyez sur le bouton Minuteur une fois pour 2 heures, deux fois pour 4 heures, trois fois pour 6 heures. Lorsque le bouton Minuteur est appuyé, le voyant rouge clignote. Lorsque l'appareil est éteint, celui-ci va déclencher l'allumage au bout du laps de temps indiqué ; si vous paramétrez la minuterie lorsque l'appareil est en fonctionnement, celui-ci va s'éteindre au bout du laps de temps indiqué.

- c. Codes pannes :
 - Fonctionnement de fonctionnement rouge et clignotant : panne de la sonde de température.
 - Fonctionnement de fonctionnement orange et clignotant : panne de la sonde d'ambiance.
 - Fonctionnement de fonctionnement vert et clignotant : panne du bouton de température.
 - Fonctionnement de fonctionnement orange et clignotant : panne du bouton mode.

CONSIGNES DE SECURITE

- Lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation.
- Lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation.
- Lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation.

Chauffage rayonnant à fluide caloporteur Manuel d'utilisation 3

beneficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une garantie d'assistance technique.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne passent pas avec l'appareil.
- Le chauffage ne doit pas être utilisé comme sèche-linge, sécheur, sèche-linge, sèche-linge, sèche-linge.
- Un moyen de démontage ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les installations fixes conformément aux règles de l'art.
- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n'est pas le cas, adressez-vous à votre revendeur et ne tentez pas l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des fils dénudés, les laisser utilisés l'appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à être utilisé selon les instructions du manuel.
- Ne pas installer l'appareil dans des endroits humides. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil est endommagé.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- L'appareil ne doit pas être placé dans un espace où il est en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- Garder l'appareil à une distance minimum d'un mètre d'objets inflammables tels que les rideaux, tentes, etc.
- Garder l'appareil à une distance minimum d'un mètre d'objets inflammables tels que les rideaux, tentes, etc.
- Ne pas introduire d'objets métalliques pointus ni vos doigts dans l'appareil pour ne pas l'endommager et éviter tout risque de choc électrique.
- Ne jamais utiliser d'autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdrez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. Si vous devez réparer l'appareil, contactez votre revendeur pour connaître la procédure à suivre après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les consignes de sécurité ne sont pas destinées à remplacer les instructions de construction ou son schéma de distribution qui doit être soigneusement conservé par le fabricant.
- Le remplissage du radiateur avec le fluide doit être fait selon les instructions du fabricant.
- Le remplissage du radiateur avec le fluide doit être fait selon les instructions du fabricant.
- Le remplissage du radiateur avec le fluide doit être fait selon les instructions du fabricant.
- Le remplissage du radiateur avec le fluide doit être fait selon les instructions du fabricant.

Chauffage rayonnant à fluide caloporteur Manuel d'utilisation 3

MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI